

Chine prix d'usine en verre trempé courbé de 19mm de bonne qualité

Environ 19mm Chine verre trempé incurvé

Le verre bombé trempé de 19 mm est également appelé verre trempé courbé de 19 mm, verre trempé courbé de 19 mm, etc. Il est fabriqué par chauffage, cintrage et refroidissement rapide du verre, ce qui augmente sa résistance jusqu'à cinq fois plus. Cela lui permet d'être utilisé dans des applications spécifiant des vitrages de sécurité ainsi que des vitrages structurels. S'il est cassé, le verre trempé incurvé se désintègre en de petits morceaux relativement inoffensifs qui ne sont ni assez gros ni assez coupants pour causer des blessures graves.

Spécification de verre de sécurité incurvé 19mm

Épaisseur: 19mm. Excepté 19mm, autre épaisseur disponible telle que 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 22mm 25mm etc.

Taille: taille max est 3300 * 12000mm, taille personnalisée est acceptée.

Mini rayon: 8 mm ou plus, la longueur maximale de l'ARC peut être de 1650 mm, la hauteur maximale de 2440 mm, le mini rayon de 1 000 mm ou plus. La longueur maximale de l'ARC peut être de 4800 mm, la hauteur maximale peut être de 3000 mm.

Exigence spéciale: Perçage de trous, polissage des bords, découpe, etc.

Type de verre: verre trempé incurvé clair de 19mm, verre trempé incurvé ultra clair de 19mm, verre trempé incurvé givré par 19mm, verre trempé incurvé par sérigraphie de 19mm etc.

Caractéristique de taille de verre trempé de 19mm plié

Force: 4-5 fois plus forte que le verre Annealed

Sécurité: En cas de bris, le verre se brise en petits morceaux émoussés, réduisant ainsi les risques de blessures.

Décoration: Comparer avec [Verre trempé plat de 19mm](#), le verre trempé incurvé semble plus artistique.

Application de verre bombé trempé de 19mm

Le verre plié trempé de 19 mm peut être utilisé directement en tant que cloison intérieure en verre, mur extérieur en verre, balustrade et [verre d'ascenseur](#) etc.

2.19mm verre trempé peut être laminé comme 19 + 19mm [verre feuilleté trempé courbé](#), largement utilisé comme verre de mur-rideau ou verre de puits de lumière, etc.


Le verre trempé de 19 mm peut également être isolé [verre isolant trempé courbé](#), il est largement utilisé comme toit en verre, [rideau de verre](#) etc.



Image de verre trempé courbé de 19mm



Ligne de Prouction de 19mm Chine en verre trempé courbé

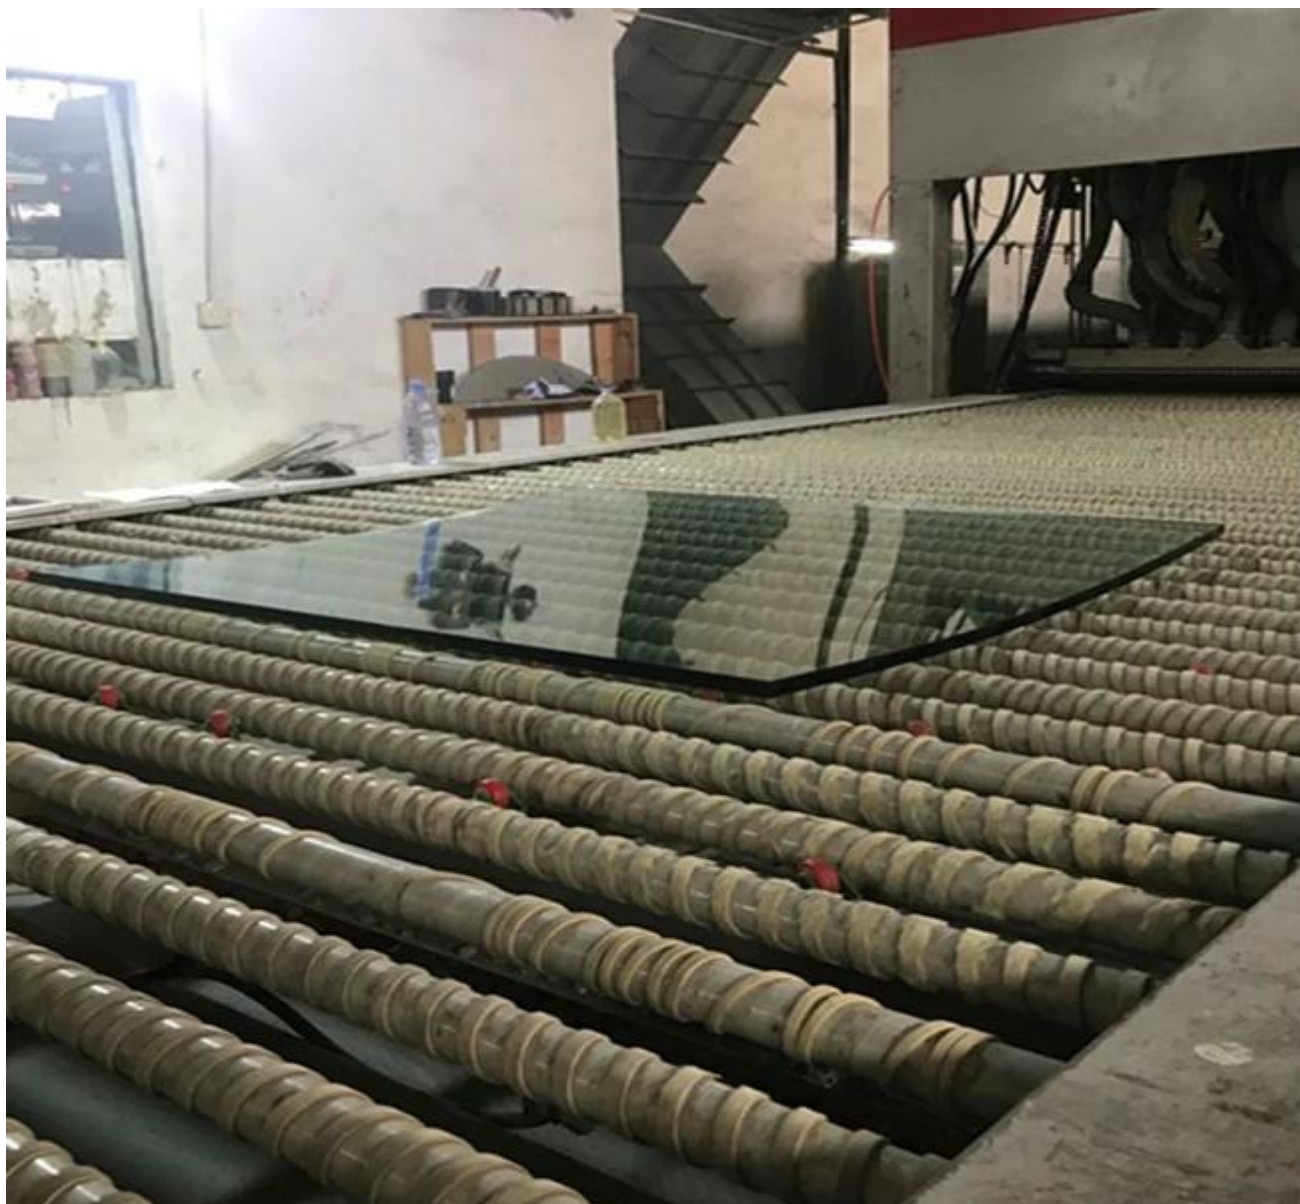

Paquet fort de verre trempé incurvé de Chine

