

## **Cam korkuluk direk sistemi, cam korkuluk panelleri, güvertede paslanmaz çelik cam korkuluk diređi için tek elden servis**


Profesyonel bir durak hizmet tedarikçisi olarak Shenzhen Jimmy glass, dünya çapındaki müşteriler için birçok korkuluk camı çözümleri sağladı.

Korkuluk camı ve korkuluk camı için çeşitli kurulum türleri vardır.

### **Açık Korkuluk cam türleri:**

1. Ham cam türleri için normal şeffaf cam ve ultra şeffaf (düşük demir) camımız var

Ultra şeffaf cam, temperlendikten sonra daha iyi şeffaf ve çok daha düşük kendi kendini patlatma oranına sahiptir. Ve Ultra şeffaf cam fiyatı normal şeffaf camdan daha yüksektir.

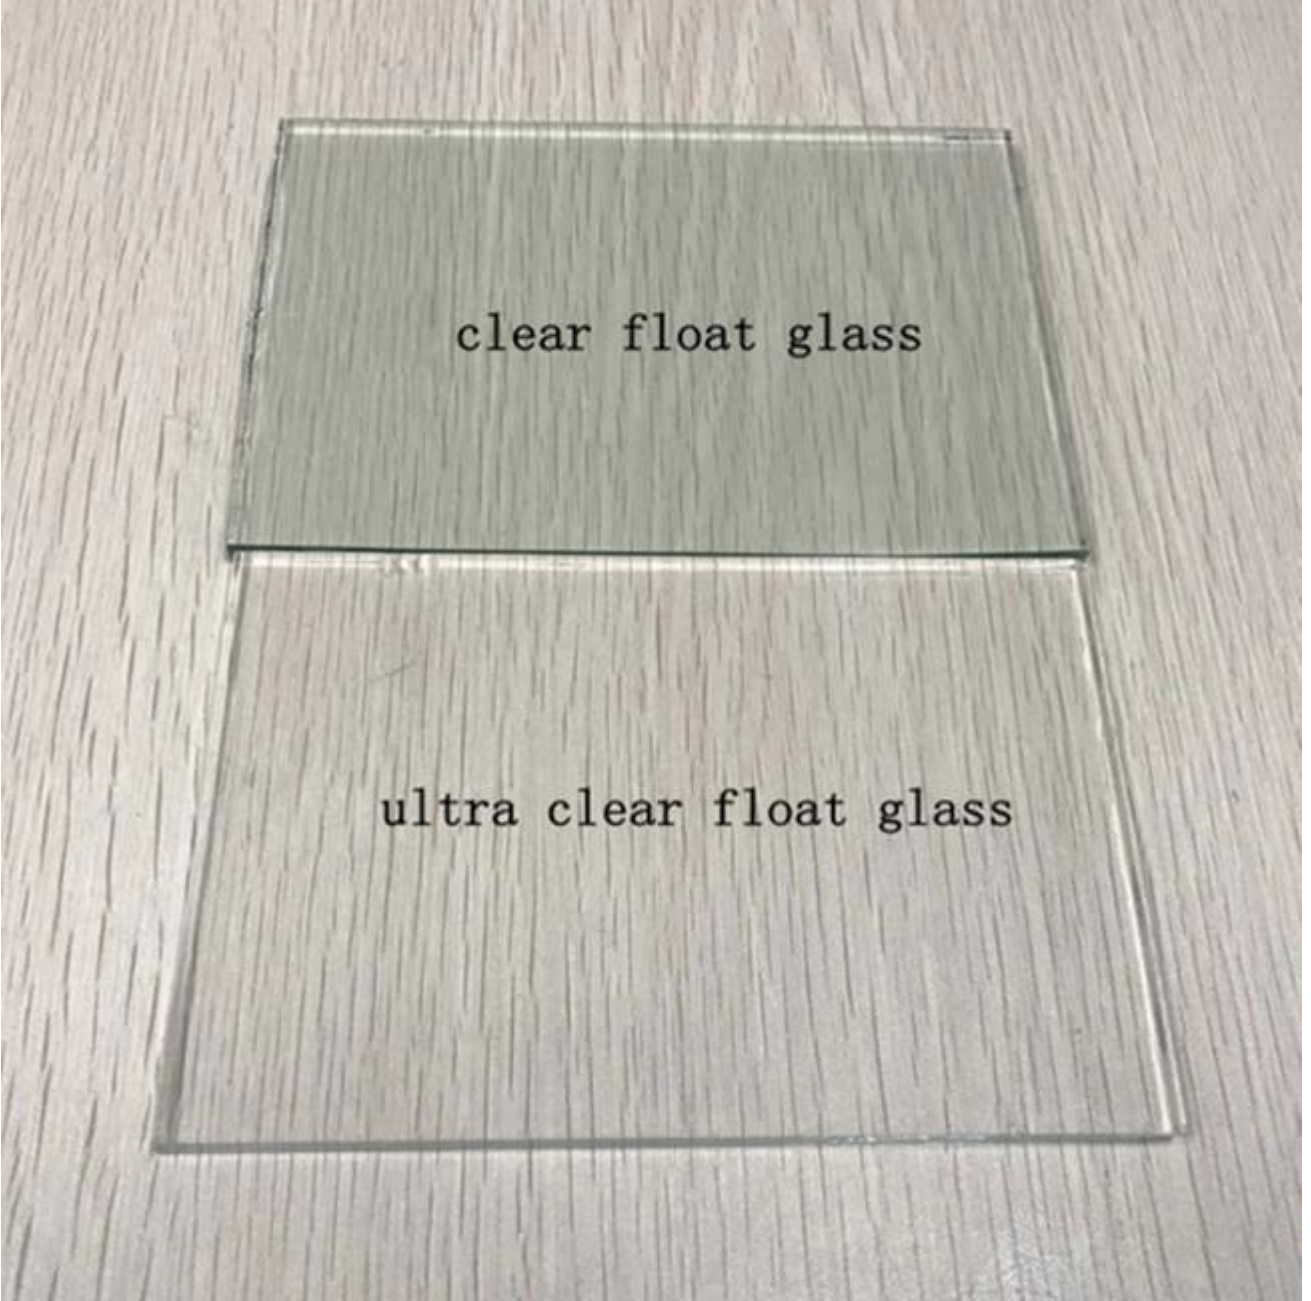

2. İşlenmiş cam türleri için en popüler seçenekler annealed cam, temperli cam, lamine cam ve temperli lamine camdır.

Aynı kalınlık için güvenlik aşağıdaki gibidir: annealed cam < [havalı cam](#) < [lamine cam](#) < temperli lamine cam.



Yüksek zemin, daha yüksek güvenlik gerektirir; Yerde kurulum güvenlik için minimum düzeyde olmalıdır. Daha büyük cam korkuluk paneli, daha büyük kalınlığa ihtiyaç duyar.

Bunlardan emin değilseniz, gereksinimlerinizi bize bildirin, mühendisimiz bazı profesyonel önerilerde bulunacaktır.

### **Korkuluk camı montajı için.**

Sizin için U kanal tabanı, sadece altta cıvata / kelepçe sabitleme, korkuluk direk düzeltmesi gibi birçok kurulumumuz var.

İşte biz'korkuluk sonrası kurulum için daha fazla ayrıntı paylaşmak istiyorum,'Yüksek güvenlik düzeltme yolu ile daha popüler.

### **Sağlayabileceğimiz korkuluk direğinin ana türleri nelerdir?**

#### **1. Malzeme için.**

Biz paslanmaz çelik 304 ve paslanmaz çelik 316 var. Ve 316 daha yüksek fiyat ve 304 daha çok daha iyi Anti-korozyon ile.

## 2. Korkuluk diređi Őekilleri iin.

En sıcak satıŐ Őekilleri yuvarlak, kare ve dŪz Őekildedir. Hepsi iyi dŪzeltme iŐlevine sahiptir, Mimari Stillerinize gŪre istediđinizi seebilirsiniz.



## 3. Alt kurulum yolu iin.

Yana monte edilen veya zemine monte edilen's kurulum ortamınıza bađlıdır. Yan tarafa monte edilen yolun, iyi dŪzeltmek iin iŐilerin her iki tarafta da iŐbirliđi yapmasını gerektirdiđini, belki de yerden yŪksek alıŐmalara ihtiya duyduđunu unutmayın.



## 4. Cam dŪzeltme yolu iin.

Cam tiplerine göre kelepçe ve cıvata sabitleme yollarını seçebilirsiniz.

Ne'aralarındaki fark nedir?

A. Kelepçe sabitleme yolu camda delik delmeye gerek yoktur, cıvata sabitleme yolu her cıvata için camda matkap tutmayı gerektirir.

B. Cıvata sabitleme yolu, Kelepçe sabitlemesinden daha güvenlidir.

Genellikle korkuluk cam kalınlığı için  $\leq 12\text{mm}$ , kelepçe düzeltmesi kabul edilir; Ve daha büyük kalınlık için güvenlik için cıvata sabitleme yolunu öneriyoruz.



Özel cam renk, korkuluk sonrası bağlantı için özel melek, eğik kurulum veya başka bir şey gibi herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, bizimle iletişime geçip daha fazla konuşmaya hoş geldiniz.

**Özel tasarımları kabul ediyoruz ve daha iyi çözümünüz için çeşitli seçenekler sağlayabiliriz.**

